

Framery Reinigungsanleitung

framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

Framery One

Außen

- Metallflächen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 6 Monate.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Glasscheiben

- Glasscheiben reinigen.
- Alle zwei Wochen.

Es kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Stoffe (Stühle und Sofas)

- Innenbereiche saugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle zwei Wochen.

Für unsere Stoffe verwenden wir Wolle. Wolle ist von Natur aus schmutzabweisend. Nasse Stellen mit einem weißen Papiertuch abtrocknen. Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel entfernen. Reinigungsmittel vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen. Knötchen mit einem Fusselrasierer entfernen.

Teppich

- Innenbereiche saugen.
- Alle zwei Wochen.

Zur Fleckenentfernung nasse Stellen mit einem weißen Papiertuch abtrocknen. Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel entfernen. Reinigungsmittel vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen.

Innenverkleidungen

- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 6 Monate.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Filter

- Filter einmal pro Jahr wechseln.
- Den Filter in staubigen Umgebungen regelmäßig absaugen.

Rahmen

- Rahmen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Touchscreen*

- Mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Zur Desinfektion der Griffe können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.

Türgriff*

- Griffe mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Zur Desinfektion der Griffe können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.

Tisch*

- Tisch mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

WEISS UND SCHWARZ: Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Zur Desinfektion der Tischplatte können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.

EICHENFURNIER: Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Mit sauberem Tuch abtrocknen. Bei Anzeichen von Austrocknung Holzöl auf die Oberfläche auftragen.

Saubere Pods bringen mehr Freude am Arbeitsplatz.

HINWEIS! Diese Anleitung gilt nur für die Möbel und Ausstattung von Framery.

*Laut WHO-Veröffentlichung „Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19: interim guidance, 15 May 2020“, Dokumentnr. WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1, abrufbar unter <https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096?search-result=true&query=cleaning+and+disinfection&scope=&rpp=10&sortBy=score&order=desc> gelten Türgriffe, Tischplatten und Touchscreens als berührungssensitive Flächen und werden daher vorrangig desinfiziert. „In Umgebungen außerhalb des Gesundheitswesens kann Natriumhypochlorit (Bleichmittel) in einer empfohlenen Konzentration von 0,1 % (1000 ppm) verwendet werden. Alternativ kann 70–90%iger Alkohol zur Flächendesinfektion verwendet werden.“

Framery Reinigungsanleitung

framery

SERIOUS ABOUT HAPPINESS

Framery O
Framery Q
Framery 2Q

Außen

- Metallflächen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 6 Monate.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Glasscheiben

- Glasscheiben reinigen.
- Alle zwei Wochen.

Es kann ein handelsüblicher Glasreiniger verwendet werden.

Stoffe (Stühle und Sofas)


- Innenbereiche saugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle zwei Wochen.

Für unsere Stoffe verwenden wir Wolle. Wolle ist von Natur aus schmutzabweisend. Nasse Stellen mit einem weißen Papiertuch abtrocknen. Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel entfernen. Reinigungsmittel vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen. Knötchen mit einem Fusselrasierer entfernen.

Teppich

- Innenbereiche saugen.
- Alle zwei Wochen.

Zur Fleckenentfernung nasse Stellen mit einem weißen Papiertuch abtrocknen. Die meisten Flecken lassen sich mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel entfernen. Reinigungsmittel vor dem Aufbringen an einer unauffälligen Stelle testen.

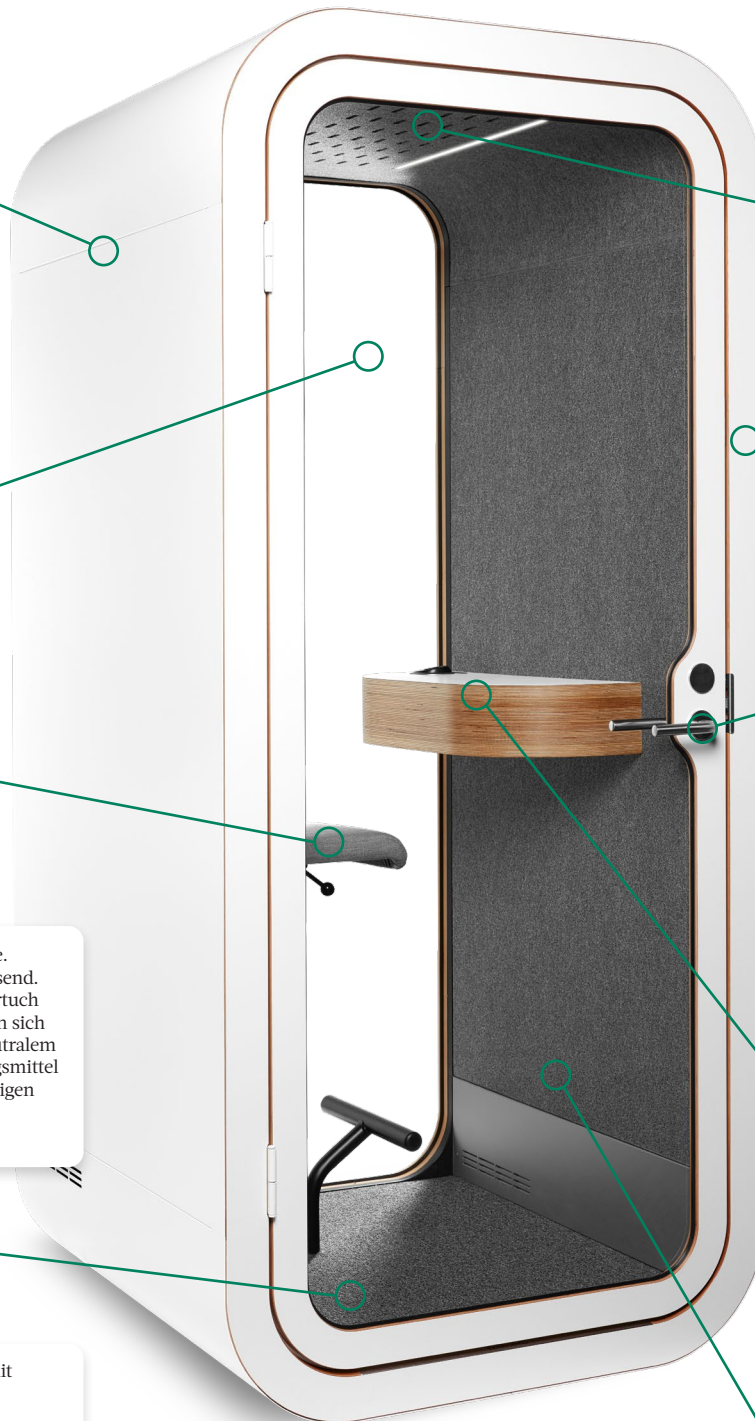

Lüftungsschacht

- Rahmen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Rahmen

- Rahmen mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden.

Türgriff*

- Griffe mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Zur Desinfektion der Griffe können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.

Tisch*

- Tisch mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Alle 2 Wochen.

Für die Reinigung einen schwach alkalischen Allzweckreiniger verwenden. Zur Desinfektion des Tisches können 70–90%ige alkoholische Lösungen und 0,1%ige Chlorlösungen verwendet werden.

Filz

- Filz absaugen.
- Alle 6 Monate.

Saubere Pods bringen mehr Freude am Arbeitsplatz.

HINWEIS! Diese Anleitung gilt nur für die Möbel und Ausstattung von Framery.

*Laut WHO-Veröffentlichung „Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19: interim guidance, 15 May 2020“, Dokumentnr. WHO/2019-nCoV/Disinfection/2020.1, abrufbar unter https://apps.who.int/iris/handle/10665/332096?search-result=true&query=cleaning+and+disinfection&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc gelten Türgriffe und Tischplatten als berührungssensitive Flächen und werden daher vorrangig desinfiziert. „In Umgebungen außerhalb des Gesundheitswesens kann Natriumhypochlorit (Bleichmittel) in einer empfohlenen Konzentration von 0,1 % (1000 ppm) verwendet werden. Alternativ kann 70–90%iger Alkohol zur Flächendesinfektion verwendet werden.“